

BFM-VINDO

O telefone Motorola **AURA**TM R1 foi criado a partir de questionamentos sobre as funções que um telefone celular poderia ter. Materiais de qualidade e ótimos engenheiros deram ao **AURA** uma estrutura imponente e sólida. O seu formato foi inspirado na eterna beleza de relógios antigos. Observe a exibição simultânea de milhares de cores, emoldurada por um anel de cristal safira quando o telefone é ativado.

- É importante que você se familiarize com o seu telefone. Por isso, este guia contém as informações básicas necessárias, incluindo instruções para que você transfira seus contatos para o telefone com facilidade (página 17), personalização da tela inicial (página 19), e uso da função de mensagens de texto (página 21).
- Com um portal da Web exclusivo e dedicado, você terá acesso a conteúdo on-line.
 Registre o seu telefone para ter acesso imediato a: tutoriais, downloads de guias do usuário, vídeos e muito mais. Acesse www.motorola.com/myAURA.
- Deseja conversar com alguém? Nós temos uma série de linhas de atendimento dedicadas para suporte em todo o mundo. Consulte a página 32 para localizar o número do telefone de suporte para a sua região.
- O seu telefone requer os mesmos cuidados de uma jóia preciosa, por isso criamos um guia de conservação para ajudá-lo a mantê-lo belo e funcionando de modo adequado (página 7).

Nota: antes de usar o telefone pela primeira vez, leia as *Informações Legais e de Segurança Importantes* incluído no final deste guia. Revise essas informações periodicamente para se lembrar como o telefone deve ser usado com segurança.



Dica: pressione a tecla virtual direita Menu da tela inicial para abrir o menu principal.

SUMÁRIO

MAPA DE MENUS 5	PERSONALIZAR 1
GUIA DE CONSERVAÇÃO 7 Limpeza 7 Choques 8 Temperatura 8	Estilo de Relógio 1 Papel de parede 1 Protetor de Tela 1 Atalhos da Tela Inicial 1
Evitar contato 8 INTRODUÇÃO 9 Inserir o seu cartão SIM 9 Inserir a bateria 10 Carregar a bateria 10 Prolongar a duração da bateria 11 Abrir e fechar o telefone 11 Ligar e desligar o telefone 12 Fazer uma ligação 12 Atender uma ligação 12 Encerrar uma ligação 12 Armazenar um Número de Telefone 12	MENSAGENS DE TEXTO 2 Enviar uma mensagem 2 Receber mensagens 2 CÂMERA 2 Tirar uma foto 2 Atribuir fotos a contatos 2 Configurações da Câmera 2 Visualizar e usar fotos 2 MÚSICA 2 Introdução 2 Configurar músicas 2 Obter músicas 2
Ligar para um número armazenado	Reproduzir música
SERVIÇO VUFONE17	Fechar o reprodutor de música 3
Introdução	

ACESSORIOS OPCIONAIS 3
SUPORTE 3
Dados SAR
Conformidade da União Européia 3
Informações sobre OSS 3
Informações de segurança 3
Aviso da FCC
Garantia
Informações da OMS4
Informações sobre reciclagem 4
Privacidade e
segurança de dados4
Segurança ao dirigir 4
Anatel

MAPA DE MENUS

Menu principal

- Contatos
 Contatos
- Últimas Ligações
- Câmera
- Configurações
 - (consulte a próxima página)
- - Browser
 - Meus Favoritos
 - Minhas Páginas Web
 - Histórico
 - Ir para URL
 - Configurar Browser

31 Calendário

☐ Ferramentas

- Despertador
- vufone
 Motorola SETLIP
- Notorola SETUP
- Calculadora
- Gerenc. de Arquivos
 - Memória Extendida
 - Memoria Extendid
 Música e Sons
 - iviusica e
 - ImagensVídeos
 - Notas de Voz
 - Downloads de Aplicações
 - Arguivos Desconhecidos
 - Meus Documentos
- Gerenc. de Download
- Sinc
- Hora Mundial
- Discando Serviços
 Lista de Tarefas
- Notas
- Aplicação cartão SIM*

⊞ Multimídia

- Localizador de Mídia
- JogosCâmera
- Câmera de Vídeo
- Gravador de Voz

Mensagens*

- Criar Mensagem
- Caixa de Entrada
- Minhas Pastas
- Formatos
- Rascunhos
- Caixa de Saída
- E-mail
- Ligar para Correio de Voz

Esse é o layout padrão do menu principal. As funções e os ícones do seu aparelho podem ser diferentes dos genéricos demonstrados neste manual, pois variam dependendo da customização do seu provedor de serviços.

Dica: pressione ← para sair do menu atual ou ← para sair dos menus.

* Funções opcionais dependentes de rede e/ou assinatura, não disponíveis em todas as áreas/operadoras.

Menu configurações

- Perfis
- Temas
- Tela Inicial
 - Teclas de Navegação
 - Alterar Papel de Parede
 - Estilo de Relógio Ext.
- Conexões
 - Bluetooth®
 - Configurações USB
 - Sincronização Mídia
 - Memória Extendida
 Modem
 - Iviodem
 Impres. USB
 - Conexões de Dados
 - Adic uma Conexão
 - Editar uma Conexão
 - Remover uma Conexão

Configurar Ligação

- Discagem Rápida
- Direcionar Ligação
 Cardina Ligação
- Config. Lig. Recebida
- Conf. de Discagem
- Bloqueio de Ligação *
- Discagem Fixa
- Meu número
- Linha Ativada *

· Configurar Telefone

- Configurar Display
 Modo Avião
- · Medidor de Bateria
- Hora e DataIdioma
- (continua na próxima coluna)

Configurar Telefone (continuação)

- Leitura por Voz
- Entrada de Texto
- Reiniciar
- · Ver Memória
- Propriedades
- Notificações Legais
- Sistema Java™
- Atualizações OTA
- Conf. Fone de Ouvido

Segurança

- Bloquear Telefone
- Bloqueio de Aplic.
- Bloqueio do SIM
- Alterar Senhas
 Certificados
- 001111101

• Rede

- Rede Atual
- Procurar Redes Disp.
- Proc. Novas Redes
 Minha Lista de Rede
- Iviinna Lista de Rede
 Configurar Busca
- Tom do Servico
- * Funções opcionais dependentes de rede e/ou assinatura, não disponíveis em todas as áreas/operadoras.

GUIA DE CONSERVAÇÃO

O seu celular **AURA** é um aparelho de alto valor com um design de qualidade superior, devendo, portanto, ser manuseado com todo o cuidado. Esta seção fornece algumas recomendações básicas para protegê-lo. A manutenção adequada do seu telefone garantirá uma vida útil maior.

Limpeza

Utilize apenas o pano de limpeza de microfibra macio fornecido para limpar seu telefone. Use o tecido para envolver o aparelho e aplique uma leve pressão, realizando movimentos circulares para limpar as lentes de cristal safira, o compartimento principal de aço inoxidável, a tampa da bateria e as extremidades polidas. Com isso, você removerá poeira, gordura, óleo, maquiagem e quaisquer outros resíduos que tenham aderido ao aparelho no decorrer de sua utilização. Repita se necessário.

Use ar comprimido ou uma escova de dentes macia para limpar cuidadosamente os vãos do alto-falante e do fone de ouvido. O mecanismo de rotação do **AURA** é lacrado e foi projetado cuidadosamente. Não é preciso limpar o mecanismo de rotação. Não tente abrir o dispositivo de maneiras não mencionadas nesse guia, pois isso pode comprometer o funcionamento do telefone. Entre em contato com um representante de serviços do **AURA** se precisar de informações adicionais ou assistência.

Nota importante: nunca use líquidos de limpeza, pois eles podem danificar os circuitos eletrônicos e os revestimentos de proteção do telefone. O **AURA** não é à prova d'água, por isso evite que o aparelho entre em contato com líquidos.

Choques

Recomendamos que você use a capa de proteção em couro fornecida para manter o seu telefone sempre protegido. A lente de cristal safira e os componentes de aço inoxidável têm alta resistência a riscos. Mesmo assim, evite o contato do telefone com materiais rígidos ou abrasivos e a realização de atividades físicas ou esportes de alto impacto quando estiver portando o aparelho.

Temperatura

Evite expor o **AURA** a altas temperaturas por longos períodos de tempo. O calor excessivo tende a reduzir a vida útil da bateria. Por outro lado, o frio excessivo pode fazer com que os circuitos eletrônicos deixem de funcionar precisamente.

Evitar contato

Não exponha o **AURA** a quaisquer tipos de líquidos. Evite contato com produtos químicos, solventes ou gases, pois eles podem causar desbotamento, deterioração ou outros tipos de danos ao seu telefone. O **AURA** não foi projetado para suportar fortes campos magnéticos ou eletricidade estática. No entanto, utensílios domésticos convencionais não representam uma ameaça ao seu telefone.

Lembre-se de que a durabilidade do seu AURA é proporcional ao cuidado que tiver com ele.

Inserir o seu cartão SIM

O cartão do *Módulo de identificação do assinante* (SIM) armazena o número do seu telefone e outras informações.

Atenção: não amasse nem arranhe seu cartão SIM. Mantenha-o longe de eletricidade estática, líquidos e sujeira.














Inserir a bateria





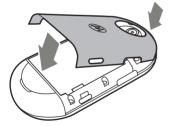

Carregar a bateria

Nota: para obter informações sobre o uso e a segurança da bateria, consulte o *Guia do Usuário* do telefone em

www.motorola.com/myAURA.

As baterias novas não estão completamente carregadas. Conecte o carregador ao telefone e a uma tomada elétrica. A luz indicadora de carga da bateria do telefone mostra quando a bateria está carregando. A mensagem Carga completa é exibida no display quando o carregamento estiver concluído.



Prolongar a duração da bateria

- Evite a abertura excessiva e desnecessária do telefone, pois o display é ativado a cada movimento de rotação.
- Desative o Bluetooth® quando não estiver usando-o: pressione Menu
 - > O Configurações > Conexões
 - > Bluetooth, pressione Opções
 - > Configurar Bluetooth > Bluetooth
 - > Desligado.
- Configure o seu display para desligar antes: pressione Menu
 - > (Configurações
 - > Configurar Telefone
 - > Configurar Display
 - > Tempo do Display > 5 Segundos.
- Desative o seu protetor de tela: pressione Menu
 - > O Configurações
 - > Configurar Telefone
 - > Configurar Display
 - > Protetor de Tela > Desligado.

- Reduza o brilho do display: pressione Menu
 - > O Configurações
 - > Configurar Telefone
 - > Configurar Display > Brilho e selecione uma configuração numérica menor

Abrir e fechar o telefone

Para abrir o telefone, deslize a aba para a esquerda ou para a direita. Para fechar, deslize a aba na direção contrária.



Feche a aba, girando-a no mesmo sentido de abertura. Por exemplo, se deslizar a aba no sentido horário para abrir, deslize-a em sentido anti-horário para fechar.

Nota: a abertura e o fechamento da aba de modo ininterrupto pode resultar no atendimento e encerramento involuntário de uma ligação recebida, fazendo com que essa ligação seja perdida.

Ligar e desligar o telefone

Abra a aba e mantenha pressionada a tecla liga/desliga até que o display seja ligado ou desligado.



Fazer uma ligação

Abra a aba e, em seguida, digite um número de telefone e pressione a tecla *enviar* .

Dica: para fazer uma ligação com **discagem por voz**, consulte o *Guia do Usuário* do telefone em **www.motorola.com/myAURA**.

Atender uma ligação

Quando o telefone tocar e/ou vibrar, abra a aba ou pressione

para atender.

Encerrar uma ligação

Para desligar, feche a aba ou pressione .

Armazenar um Número de Telefone

É possível armazenar um número de telefone na lista de **Contatos**.

- Digite um número de telefone na tela inicial
- Pressione Salvar.
- 3 Digite um nome para o número de telefone.
- Pressione Salvar para armazenar o contato.

Dica: para saber mais sobre o armazenamento de números de telefone e de endereços de e-mail em seu telefone, consulte o *Guia do Usuário* do seu telefone em **www.motorola.com/myAURA**.

Ligar para um número armazenado

Para ligar para um número de telefone armazenado em sua lista de Contatos:

Na tela inicial, pressione as teclas correspondentes às letras do nome do contato, (uma tecla por letra). O telefone exibe o(s) nome(s) do(s) contato(s) correspondente(s) ao texto digitado. Por exemplo, se você pressionar as letras d-a-n, seu display poderá exibir:

Pressione as letras d-a-n (teclas 3-2-6).



Pressione • • para navegar para cima e para baixo até o contato que deseja. Pressione — para fazer a ligação.

Nota: se tiver contatos armazenados no cartão SIM, mas eles não ficarem visíveis quando você abre a lista de contatos, será preciso copiar os contatos na memória do telefone. Pressione Menu > [Contatos, Opções > Importar Contatos > Cartão SIM, Opções > Selecionar Todos > Importar.

O seu número de telefone

Para ver o número do seu telefone:


Localize: Menu > **O** Configurações > Configurar Ligação > Meu Número

Para ver seu número de telefone quando estiver em uma ligação, pressione **Opções** > **Meu Número**.

Para armazenar ou editar seu nome ou número de telefone no cartão SIM, selecione o campo que será editado. Se você não souber seu número de telefone, entre em contato com o provedor de serviços.

Display

A *tela inicial* é exibida quando você liga o telefone.

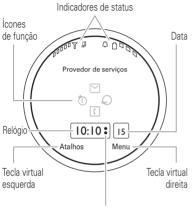

O círculo superior indica que já passou do meio-dia. O círculo inferior indica que há um alarme definido.

Nota: dependendo do provedor de serviços, sua tela inicial pode ser diferente.

Para discar um número a partir da tela inicial, pressione as teclas numéricas e .

Na tela inicial, pressione a tecla virtual do Menu ou 🐼 para abrir o menu principal. Quando um menu estiver aberto, pressione 🗲 para voltar ao menu anterior. Pressione para sair de todos os menus e voltar à tela inicial.

Pressione **Atalhos** para acessar algumas das funções mais usadas do telefone.

Pressione a tecla de navegação • para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita na tela inicial para abrir as funções básicas. Para exibir, ocultar ou alterar os ícones de função na tela inicial, consulte a página 19.

Indicadores de status são exibidos na parte superior da tela inicial:



- Indicador de Intensidade do Sinal as barras verticais (de um a cinco) mostram a intensidade da conexão de rede sem fio.
- ② Indicador EDGE/GPRS
 (função dependente de
 rede/assinatura) mostra quando o
 telefone está usando uma conexão de
 rede Enhanced Data for GSM Evolution
 (EDGE) de alta velocidade ☑ ou uma
 conexão de rede General Packet Radio
 Service (GPRS) ☒.

Indicador Bluetooth® – exibe o status da função Bluetooth:

azul = ativado
verde = conectado
piscando em azul = descobrível

Indicador de Mensagem (recurso dependente de rede/assinatura) – mostra quando você recebe uma nova mensagem de texto. Outros indicadores podem incluir:

○ = mensagem **②** = mensagem de correjo de voz de e-mail

O Indicador de estilo do alerta – mostra a configuração de estilo do alerta:

n = silencioso

- Indicador de Nível de Bateria as barras verticais (de um a três) mostram o nível de carga da bateria. Recarregue a bateria quando seu telefone exibir a mensagem Bateria Fraça
- Indicador de evento perdido (recurso dependente de rede/assinatura) – mostra quando você tem chamadas perdidas ou não lidas.
- Indicador de Linha Ativa (função dependente de rede/assinatura) – exibe ⑤ para indicar uma ligação ativa ou ⓓ⇒ para indicar quando a transferência de ligação está ativada. Os indicadores para cartões SIM habilitados com linha dupla podem incluir:

G1 = linha 1 ativa G2 = linha 2 ativa G1 = transferência de ligações ativa na linha 1 na linha 2

Quando você define um alarme, o indicador de alarme (©) é exibido no lugar do indicador de linha ativa.

Atalhos

O seu telefone possui atalhos para algumas das funções mais usadas. Os atalhos a seguir podem ser acessados a partir da tela inicial

Para	Faça isto
exibir ligação perdida e notificações de mensagem	Pressione Atalhos > Ver Notificações.
tirar uma foto	Pressione Atalhos > Tirar Foto.
definir um alarme	Pressione Atalhos > Definir Alarme.
mudar o estilo de relógio (aba fechada)	Pressione Atalhos > Estilo do Relógio.
ir para a lista de ligações feitas	Pressione .

Nota: dependendo do provedor de serviços, a lista de **Atalhos** do seu telefone pode conter atalhos adicionais ou diferentes.

SERVICO VUFONE

Introdução

Você pode usar o serviço vufone para transferir o conteúdo de Contatos com facilidade, do seu telefone anterior para o novo **AURA** e ao mesmo tempo manter uma cópia segura das informações em um portal da Web pessoal e protegido.

Registrar-se no Serviço vufone Localize: Menu > T Ferramentas > vufone

O vufone permite que você aceite os termos de serviço e condições. Será preciso aceitar os termos e condições para registrar o seu telefone. Quando fazer o registro, o vufone lhe enviará uma mensagem de texto com a sua senha de servico.

Para completar o processo de registro, use o browser de seu computador para acessar o site do vufone em www.vufone.com. O nome de usuário de sua conta para fazer logon no serviço é o seu código internacional de país e número de telefone.

Mover arquivos do seu telefone antigo para o seu AURA

Use o vufone para mover contatos, calendário, fotos, vídeos e músicas do seu telefone antigo para o novo.

- Insira o cartão SIM no seu telefone antigo.
- Faça logon no site do vufone em www.vufone.com.
- Selecione "Download Mobile Application" para enviar o aplicativo vufone para o telefone antigo em uma mensagem de texto.
- Quando receber uma mensagem de texto no telefone antigo, clique no link da mensagem a ser baixada e instale o aplicativo da vufone no telefone.
- Abra o aplicativo da vufone no telefone antigo e pressione Opções
 - > Configurações para selecionar o tipo de conteúdo para o qual deseja fazer back up.

SERVIÇO VUFONE

- Selecione Backup para carregar os arquivos selecionados em seu portal da Web do vufone.
- Remova o cartão SIM do telefone antigo e insira-o em seu novo **AURA**.
- Abra o aplicativo da vufone em seu novo telefone e, em seguida, selecione Restaurar para transferir os arquivos para o seu novo telefone.

Para obter uma lista completa de dispositivos móveis compatíveis, acesse

www.vufone.com.

Para obter informações sobre o uso de recursos da vufone, consulte o *Guia do Usuário* do telefone em

www.motorola.com/myAURA.

PERSONALIZAF

Estilo de Relógio

Altere o estilo do relógio exibido no display quando a aba é fechada:

> estilo do relógio

Atalho: na tela inicial, pressione Atalhos

> Estilo do Relógio.

Papel de parede

Mude a imagem do *papel de parede* exibido na tela inicial quando a aba é aberta:

Localize: Menu > **(5)** Configurações > Tela Inicial > Alterar Papel de Parede

- > Papéis de Parede e Gráficos
- > Pap. de Parede Pré-Carregados, navegue até uma imagem e pressione Selecionar

Para definir uma **foto** como imagem de papel de parede:

Localize: Menu > 🖺 Multimídia

- > Localizador de Mídia > Imagens
- > Imagens Capturadas, navegue até a foto e pressione Opcões > Aplicar como
- > Papel de Parede

Protetor de Tela

Mude a imagem do protetor de tela que é exibido no display quando a aba é aberta, após um período de inatividade:

Localize: Menu > Ferramentas

- > Gerenc. de Arquivos > Imagens
- > Papéis de Parede e Gráficos
- > Pap. de Parede Pré-Carregados, navegue até uma imagem e pressione Opções
- > Aplicar como > Protetor de Tela

Dica: para estender a vida da bateria, desative a proteção de tela.

Atalhos da Tela Inicial

Recurso dependente de rede/assinatura:

na tela inicial, é possível pressionar a tecla de navegação • . para cima; para baixo; para a esquerda ou para a direita, como atalhos para as suas funções favoritas. Você pode alterar os atalhos para que atenda as suas necessidades.

PERSONALIZAR

Para **alterar** os ícones de atalho de tecla de navegação na tela inicial:

Localize: Menu > ② Configurações > Tela Inicial > Teclas de Navegação > Esquerda, Direita, Para Cima ou Para Baixo

Selecione uma direção e então escolha o recurso que você deseja abrir quando pressionar a tecla de navegação naquela direção.

Para **mostrar ou ocultar** os ícones de tecla de atalho de tecla de navegação na tela inicial:

Localize: Menu > ② Configurações > Tela Inicial > Teclas de Navegação > Exibição de Ícones > Mostrar ou Ocultar

M F N S A G F N S D F T F X T O

Enviar uma mensagem

Recurso dependente de rede/assinatura: uma mensagem pode conter texto e imagens, sons ou outros objetos de mídia. Você pode adicionar várias páginas a uma mensagem e colocar objetos de texto e de mídia em cada página. É possível enviar uma mensagem a outros telefones compatíveis

Localize: Menu > ☑ Mensagens > Criar Mensagem

ou enderecos de e-mail.

Utilize o teclado para inserir o texto na página (para inserir texto, consulte o Guia do Usuário do telefone em www.motorola.com/myAURA).

Para inserir uma **imagem**, **som ou outro objeto de mídia** na página, pressione **Opções** > **Inserir**. Selecione o tipo de arquivo e o arquivo.

Nota: restrições quanto ao tamanho do arquivo podem se aplicar a imagens e vídeos enviados em uma mensagem.

Para inserir **outra página**, pressione **Opções** > **Inserir** > **Página**. Você poderá inserir mais conteúdo na nova página.

- Quando concluir a mensagem, pressione Opções > Opções de Envio para definir as opções de mensagem (como Assunto e Prioridade entre outros).
- Quando terminar de configurar as opções de mensagem, pressione Concluído
- Pressione Enviar Para para selecionar os destinatários da mensagem. Você pode:
 - Selecionar uma ou mais entradas da sua lista de contatos (pressione · Ô· navegar até uma entrada e pressionar O× para selecioná-la).
 - Inserir um novo número ou endereço de e-mail (pressione Opções > Inserir Número ou Inserir E-mail).
- Fressione Enviar para enviar a mensagem.

Para salvar ou cancelar a mensagem, pressione Opções

> Salvar em Rascunhos ou Cancelar Mensagem.

MENSAGENS DE TEXTO

As mensagens enviadas são armazenadas na Caixa de Saída. Ícones junto a cada mensagem indicam se a mensagem foi enviada ⟨¬, se a tentativa de ligação foi bem-sucedida ⟨√, ou se a tentativa de envio falhou ☒. Pressione Opções para executar várias operações na mensagem.

 Os arquivos anexados são adicionados ao final da mensagem.
 Para abrir um anexo, selecione o indicador ou o nome do arquivo.

Para **responder** a mensagem, pressione **Opções** > **Responder**.

Receber mensagens

Recurso dependente de rede/assinatura:

quando você recebe uma mensagem, o seu telefone emite um alerta e exibe Nova Mensagem. O indicador de mensagem de texto ☑ é exibido na parte superior da tela inicial.

Para **ler** a mensagem, pressione **Visualizar**. Se a mensagem contiver objetos de mídia:

- Fotos e animações são exibidas durante a leitura da mensagem.
- Os arquivos de som são reproduzidos durante a leitura da mensagem. Pressione a tecla de volume na lateral do telefone para alterar o volume do som.

Tirar uma foto

Atalho: na tela inicial, pressione Atalhos > Tirar Foto.

O visor do telefone atua como *visor* da câmera

Modo Câmera (Foto ou Video) (Memória extendida)

Contador Resolução

Zoom
x1

Pressione - Opções Capturar


Pressione - Opções Capturar

Resolução

Pressione • • para cima ou para Fotos baixo para visualizar as configurações da câmera ou • • para a esquerda ou direita para alterá-las.

Nota: como o telefone possui um display circular, o visor não exibe as extremidades de imagens retangulares capturadas no momento em que a foto é tirada.

A imagem é cortada para ser ajustada ao formato do display do visor da câmera de vídeo.

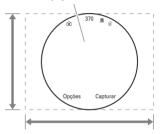

A imagem retangular é capturada na íntegra e gravada quando você tira uma foto.

Use o visor para compor sua cena e pressione **Capturar** para tirar a foto.

- Para armazenar a foto, pressione OK.
- Recurso dependente de rede/assinatura: para enviar a foto em uma mensagem, pressione a tecla Enviar.
- Para descartar a foto, pressione 🗲.

 Para selecionar outras opções de foto, pressione Opções. Você pode optar por Armazenar Somente, Apagar, Enviar por (mensagem, e-mail ou conexão Bluetooth), Aplicar como (papel de parede, protetor de tela, novo contato ou contatos existente), Editar ou Imprimir por (Bluetooth, USB ou memória extendida).

Nota: se o recurso Salvar Automaticamente estiver ativado, o telefone salvará automaticamente todas as fotos que tirar. Para ativar ou desativar esta função, pressione Opções > Configurar Câmera > Salvar Automático > Ativar/Desativar. Nesse caso, será preciso navegar manualmente até a foto armazenada para visualizá-la, usá-la ou apagá-la. Para acessar a foto, pressione Menu > Multimídia > Localizador de Mídia > Imagens > Imagens Capturadas > foto.

Atribuir fotos a contatos

Atribua uma foto a um contato armazenado em sua lista de contatos. A foto aparece como imagem de plano de fundo do contato e é exibida no display quando você recebe uma ligação desse contato.

Localize: Menu > [3]: Multimídia > Localizador de Midia > Imagens > Imagens Capturadas, navegue até a foto e pressione Opções > Aplicar como > Contato Existente > contato e pressione Salvar

Configurações da Câmera

Quando o visor da câmera está ativo, você poderá usar a tecla de navegação •�• para ajustar as seguintes configurações da câmera. Para ajustar hora e data, pressione •�• para a esquerda/direita para navegar até uma configuração e •�• para cima/baixo para alterá-la:

configurações	
Zoom	Pressione 💠 para a direita
	para ativar o zoom e para
	a esquerda para desativar
	o zoom.

configurações	
Estilos	Pressione • • para a esquerda/direita para selecionar Cor, Preto e Branco, Antigo, Negativo, Avermelhado, Esverdeado ou Azulado.
Cena	Pressione •� para a esquerda/direita para selecionar Automático, Noite ou Manual.
Rótulo	Selecione uma etiqueta com texto predefinido para a(s) foto(s) tirada(s). (Para criar uma etiqueta, pressione Opções > Configurar Câmera > Rótulo > Criar Novo Rótulo.

Quando o visor da câmera estiver ativo, pressione **Opções** para selecionar as seguintes opções da câmera:

opções	
Capturar	Tira uma foto.
Ir Para Minha Mídia	Veja, edite e apague as imagens e as fotos armazenadas.
Modo Vídeo	Alterna para a câmera de vídeo.
Contador Automático	Define um contador para a câmera tirar uma foto.
Várias Fotos	Configura a câmera para tirar várias fotos em seqüência.

opções

Configurar Câmera

Personalize as configurações da câmera:

- Tempo de Revisão
- Rótulo
- Nome Padrão
- Local de Armazen.
- Salvar Automático
- Enviar Automático
- Destinatários da Msg.
- Configurar Imagem
 - Resolução
 - · Som ao Capturar
 - Qualidade
- Configurar Vídeo
 - Resolução
 - Som da Gravação
 - Qualidade
 - · Comprim. do Vídeo

Visualizar e usar fotos

Localize: Menu > : Multimídia

- > Localizador de Mídia > Imagens
- > Imagens Capturadas > foto

Nota: como o telefone possui um display circular, não será possível visualizar as quinas de uma foto retangular quando visualizá-la no modo de tela cheia.

Para **girar** a foto em sentido horário/anti-horário, pressione • • para cima ou para baixo. Para acessar a foto **anterior/seguinte**, pressione • • para a esquerda ou para a direita. Para alternar entre as visualizações de foto **completo/cortado** (tela cheia), pressione • ou Tela Cheia.

Pressione **Opções** para editar, imprimir, enviar, aplicar ou excluir a foto.

Introdução

Fazer a cópia e a sincronização de músicas entre o telefone e o computador é fácil, usando o Microsoft™ Windows™ Media Player 11.

Nota: a cópia não autorizada de materiais protegidos por direitos autorais é contrária às medidas das Leis de Direitos Autorais dos Estados Unidos e outros países. Este dispositivo é projetado somente para cópias de materiais que não sejam protegidos por direitos autorais, materiais cujos direitos autorais você possui ou materiais que você está autorizado ou tem permissão legal para copiar. Se não tiver certeza sobre seus direitos de copiar qualquer material, entre em contato com seu consultor legal.

Configurar músicas

Para carregar arquivos de música de um CD em seu computador:

- Insira o CD de música na unidade de CD do computador.
- 2 Abra o Windows Media Player 11.

Opie o CD de música para a biblioteca do Media Player (esse processo também é conhecido como "ripar o CD").

Se o seu computador estiver conectado à Internet, o Media Player poderá recuperar informações sobre o CD, como os títulos das músicas, o nome do álbum, o nome do artista e a capa do álbum. Essas informações serão exibidas no reprodutor de música do telefone

Dica: você também pode comprar arquivos de música protegidos do Microsoft™ Windows Media DRM em lojas de música on-line autorizadas (como Urge, Yahoo! e Napster).

Para obter mais informações sobre como criar uma biblioteca de músicas em seu computador, consulte o *Guia do Usuário* do telefone em www.motorola.com/myAURA.

Obter músicas

Nota: você precisará do Windows Media Player 11 para sincronizar os seus arquivos de música, conforme descrito nesta seção. O uso de versões anteriores do Windows Media Player pode comprometer a qualidade

do som. Você pode fazer download do Windows Media Player 11 em

www.microsoft.com/windowsmedia.

Nota: o Windows Media Player 11 requer o Windows XP™ ou superior para ser executado. Se você estiver usando uma versão anterior do sistema operacional Windows em seu computador, consulte o *Guia do Usuário* do seu telefone em www.motorola.com/myAURA para obter instruções sobre a transferência manual de música para o telefone.

Nota: você não pode usar o Windows Media Player 11 para copiar imagens ou vídeos para o telefone.

No telefone

Pressione Menu > O Configurações

- > Conexões > Configurações USB
- > Sincronização Mídia

Conecte um cabo USB Motorola Original opcional à miniporta USB do telefone e a uma porta USB disponível no



computador. Um cabo USB Motorola Original e o software de apoio podem ser fornecidos

com o seu telefone. Essas ferramentas também são vendidas separadamente.

Nota: algumas funções do telefone ficam temporariamente indisponíveis quando uma conexão USB está ativa.

No computador

Abra o Windows Media Player 11. Seu telefone aparecerá no canto superior direito da tela do Windows Media Player 11.
Os arquivos de música do telefone estão listados no lado esquerdo da tela.

- Selecione a guia "Sincronizar" no Windows Media Player 11.
- Arraste e solte músicas ou listas de músicas na Lista de "Sincronização" à direita da tela do Windows Media Player 11.
- 3 Clique em "Iniciar Sincronização" para copiar as músicas para o telefone.
- Quando concluir, desconecte o telefone do computador.

Reproduzir música

Localize: Menu > 🔛 Multimídia

- > Localizador de Mídia > Bibliot. de Músicas
- > categoria > nome da música

Você pode selecionar uma música ou uma lista de reprodução a partir das categorias a seguir: Reprod. Recentemente, Músicas Aleatórias (reproduz todas a músicas em ordem aleatória), Todas as Músicas, Listas de Músicas, Artistas,

Dica: use o alto-falante integrado do telefone para ouvir músicas sem fone de ouvido. Use os fones de ouvido estéreo sem fio ou um fone de ouvido convencional para ouvir suas músicas com privacidade.

Álbuns, Gêneros ou Compositores.

Quando uma música ou lista de músicas for executada, use as seguintes teclas para controlar a reprodução:

Pressione Pressi



Selecione as opções do O Cor reprodutor de música.

O Contador mostra % reproduzida

Durante uma música, o reprodutor de música mostra o título da música, o artista, o álbum e a capa, se disponíveis.

Para obter mais informações sobre como reproduzir músicas no seu telefone, consulte o seu respectivo *Guia do Usuário* em

www.motorola.com/myAURA.

Usar fones de ouvido estéreo Bluetooth®

Acessórios opcionais necessários: conecte o telefone com o fone de ouvido estéreo opcional Bluetooth para ouvir músicas armazenadas em seu telefone.

Para conectar o seu telefone a um conjunto de fones de ouvido estéreo Bluetooth pela primeira vez, certifique-se de que os fones de ouvido estejam ligados e prontos no modo de emparelhamento ou de vinculação (para colocar os fones de ouvido no modo de emparelhamento ou de vinculação, consulte o guia do usuário do dispositivo).

Localize: Menu > ② Configurações > Conexões > Bluetooth, pressione Opções > Procurar Dispositivo > Fone de Ouvido O telefone lista todos os dispositivos de áudio Bluetooth que estão em sua área de alcance.

- Navegue até a opção de fone de ouvido estéreo na lista.
- 2 Pressione ox para fazer a conexão com o fone de ouvido estéreo.

Fechar o reprodutor de música

Na tela do reprodutor de música ou na tela inicial, pressione para fechá-lo.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS



Fone de ouvido Bluetooth® H15



Alto-falante Bluetooth® EQ7



Viva-voz Bluetooth® T505 Kit Veicular/Alto-falante



Fone de ouvido estéreo Bluetooth® S9

Para ver mais acessórios, acesse www.motorola.com/mvAURA

SUPORTE

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, estamos aqui para ajudá-lo. Visite **www.motorola.com/support**, onde você pode selecionar diversas opções de atendimento ao cliente. Você pode também entrar em contato com a Central de Atendimento Motorola.

Para Capitais e Regiões Metropolitanas ligue 4002-1244.

Demais Localidades ligue 0800 773 1244.

A qualquer momento, durante o atendimento eletrônico, diga "AURA", e seja atendido preferencialmente por um representante especializado.

Serviços Autorizados Motorola: www.motorola.com/br/servicos/sam/pcs/.

Dados específicos da taxa de absorção

Este modelo atende às diretrizes internacionais para exposição a ondas de rádio.

Seu aparelho celular é um receptor e transmissor de rádio. Foi projetado para não exceder os limites de exposição à ondas de rádio recomendados pelas diretrizes internacionais. Essas diretrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança projetadas para garantir a proteção de todas as pessoas, independentemente da idade ou do estado de saúde.

As diretrizes utilizam uma unidade de medida conhecida como SAR (Specific Absorption Rate - Taxa de Absorção Específica). O limite SAR da ICNIRP de aparelhos celulares utilizados pelo público é de 2 W/kg e o valor SAR mais alto deste modelo quando testado para uso no ouvido é 0.32 W/kg. ¹ Uma vez que os celulares oferecem um conjunto de funções, eles podem ser usados em outras posições, como no corpo, conforme descrito neste guia do usuário.² Nesse caso, o valor SAR mais alto testado é 0.42 W/kg.²

Como o SAR é medido utilizando a potência de transmissão mais alta do dispositivo, o SAR real desse dispositivo durante a operação é geralmente menor do que o indicado acima. Isso cocrre devido a alterações automáticas no nível de potência do dispositivo para garantir que seja usado somente o nível mínimo necessário para atingir a rede.

Enquanto pode haver diferenças entre os níveis SAR de diversos telefones e em várias posições, todos eles atendem às exigências governamentais de exposição segura. Observe que as melhorias feitas neste modelo poderão causar diferenças no valor SAR com relação aos produtos anteriores. Mas todos os produtos são projetados de acordo com as normas regulamentares.

A Organização Mundial de Saúde declarou que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de precauções especiais no uso de aparelhos celulares. Eles informam que se quiser reduzir sua exposição você deve limitar a duração das chamadas ou usar um dispositivo "viva-voz" para manter o celular longe da cabeça e do corpo. Informações adicionais podem ser encontradas nos sites da Web da Organização Mundial de Saúde (http://www.who.int/emf) ou da Motorola, Inc. (http://www.motorola.com/rfhealth).

- Os testes são realizados de acordo com as diretrizes internacionais para teste. O padrão incorpora uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional ao público e para ser responsável por quaisquer variações nas medidas. As informações SAR incluem o protocolo de teste da Motorola, o procedimento de avaliação e a faixa de variação na medição deste produto.
- Consulte a seção Informações Gerais e de Segurança sobre a operação junto ao corpo.

Declaração de conformidade das diretrizes da União Européia



Por meio deste instrumento, a Motorola declara que este produto está de acordo com:

- Os requisitos essenciais e outras medidas relevantes da Diretriz 1999/5/EC
- Todas as outras Diretrizes da UE relevantes



Número de Aprovação do Produto Esse é um exemplo de um típico Número de Aprovação do Produto

É possível ver a Declaração de Conformidade (DoC) do seu produto para a Diretriz 1999/5/EC (a diretriz R&TTE) em

www.motorola.com/rtte

Para encontrar a sua DoC, insira o Número de Aprovação do Produto, que está na etiqueta do produto, na barra "Pesquisar" no site da Web.

INFORMAÇÕES SOBRE O SOFTWARE OPEN SOURCE

Para receber instruções sobre como obter uma cópia de qualquer código-fonte disponibilizado publicamente pela Motorola e que tenha relação com o software usado neste celular da Motorola, você pode enviar sua solicitação por escrito para:

MOTOROLA, INC. OSS Management 600 North US Hwy 45 Libertyville, IL 60048 USA

O site <u>opensource.motorola.com</u> da Motorola também contém informações relativas ao uso do open source pela Motorola

A Motorola criou o site <u>opensource.motorola.com</u> para servir como um portal de interação com a comunidade de softwares em geral.

Para visualizar informações adicionais referentes a licenças, declarações e avisos de copyright necessários para pacotes open source usados nesse dispositivo móvel da Motorola, selecione Menu > ② Configurações > Configurar Telefone > Notificações Legais. Além disso, esse dispositivo da Motorola pode conter aplicativos de conteúdo próprio que apresentam avisos suplementares para os pacotes open source que utilizam.

Informações gerais e de segurança

Esta seção contém informações importantes sobre como operar seu celular de forma segura e eficiente. Leia essas informações antes de utilizar seu celular.

Exposição à energia de radiofrequência (RF)

Seu celular contém um receptor e um transmissor. Quando ele está LIGADO, recebe e transmite energia de radiofreqüência (RF). Quando você se comunica pelo celular, o sistema que gerencia suas ligações controla o nível de energia de transmissão do seu aparelho.

Seu celular Motorola foi desenvolvido em conformidade com as exigências reguladoras locais de seu país relacionadas à exposição de seres humanos à energia de radiofregüência.

Precauções operacionais

Siga sempre estas instruções e precauções para obter um desempenho adequado do celular e certificar-se de que a exposição humana à RF não ultrapasse as diretrizes estabelecidas pelos padrões relevantes.

Operação do produto

Ao fazer ou receber uma ligação, segure seu celular como se estivesse segurando um telefone comum.

Se você usar o celular junto ao corpo, coloque-o em um prendedor, um suporte, um suporte para cinto ou um estojo fornecido ou aprovado pela Motorola. Se você não usar um acessório aprovado ou fornecido pela Motorola — ou se pendurar seu celular em uma tiar em volta do pescoço — mantenha o celular e sua antena pelo menos 2.54 centímetros de distância do seu corpo ao fazer uma chamada.

O uso de acessórios não fomecidos ou aprovados pela Motorola pode fazer com que seu celular ultrapasse as diretrizes de exposição à energia de RF. Para obter uma lista de acessórios fornecidos ou aprovados pela Motorola, visite nosso site em: www.motorola.com.

Compatibilidade/interferência da energia de radiofreqüência

Quase todos os dispositivos eletrônicos estão sujeitos à interferência de energia de RF de fontes externas, se estiverem blindados, projetados ou configurados de modo inadequado para essa compatibilidade. Em algumas circunstâncias, seu celular poderá causar interferência com outros dispositivos.

Siga as Instruções para evitar problemas de interferência

Desligue o celular em qualquer local onde haja instruções para agir dessa forma.

Em um avião, desligue seu celular sempre que for solicitado pela tripulação. Se seu celular tiver a opção Vôo ou recurso semelhante, consulte a tripulação sobre seu uso durante o vão.

Dispositivos médicos implantados

Se você tiver dispositivos médicos implantados, como um marca-passo ou um desfibrilador, consulte o médico antes de usar esse celular.

Pessoas com dispositivos médicos implantados devem observar as precauções a seguir:

- SEMPRE manter mais de 20 centímetros de distância entre o celular e o dispositivo médico implantado quando o telefone estiver LIGADO.
- NÃO carregar o celular no bolso junto ao peito.

- Usar o ouvido oposto ao dispositivo médico implantado para minimizar o potencial de interferência
- DESLIGAR o celular imediatamente se tiver alguma suspeita de interferência.

Ler e seguir as orientações do fabricante de seu dispositivo médico implantado. Se você tiver perguntas sobre a utilização do celular com o dispositivo médico implantado, consulte seu médico.

Cuidados ao dirigir

O uso de telefones celulares enquanto dirige pode causar distração. Não use o celular enquanto estiver dirigindo.

Além disso, o uso de dispositivos sem fio e seus acessórios pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas. Sempre obedeça às leis e aos regulamentos sobre o uso desses produtos.

As práticas recomendadas para dirigir com responsabilidade podem ser encontradas na seção "Práticas inteligentes enquanto dirige" neste manual do usuário (ou em um manual separado).

Avisos operacionais

Obedeça a todas as recomendações ao utilizar celulares em áreas públicas.

Atmosferas potencialmente explosivas

Áreas com atmosferas explosivas normalmente, mas nem sempre, são indicadas e incluem áreas de abastecimento, como a região abaixo do convés principal em barcos, instalações de armazenamento ou transferência de produtos químicos ou combustíveis, áreas onde o ar contém partículas ou elementos químicos, como fibras, poeira ou pós metálicos. Quando estiver em alguma dessas áreas, desligue seu celular e não remova, instale ou recarregue baterias. Nessas áreas, podem ocorrer faíscas que causam explosão ou fogo.

Símbolos-chave

A bateria, o carregador ou o dispositivo móvel podem conter símbolos, definidos a sequir:

Símbolo Definição



A seguir, informações importantes sobre segurança.



Nunca jogue a bateria ou o celular no fogo.



A bateria ou o celular podem exigir a reciclagem de acordo com as leis locais. Entre em contato com as autoridades reguladoras locais para obter mais informações.



Não jogue a bateria ou o celular no lixo.



Não molhe a bateria, o carregador ou o celular



Ouvir música ou voz no volume máximo do fone de ouvido poderá prejudicar sua audicão.

Baterias e carregadores

Atenção: o uso inadequado da bateria pode resultar em incêndio, explosão, vazamento ou outro risco. Para obter mais informações, consulte a seção "Uso e segurança da bateria" no manual.

Mantenha o celular e seus acessórios longe das crianças.

Esses produtos não são brinquedos e podem ser perigosos para crianças. Por exemplo:

- Pode existir um risco de choques para peças pequenas e destacáveis.
- O uso inadequado poderá provocar sons muito fortes, possivelmente provocando danos à audição.
- O manuseio inadequado das baterias poderá provocar seu aquecimento excessivo e queimaduras.

Partes de vidro

Algumas partes do seu celular podem ser feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o produto for derrubado sobre uma superfície rígida ou receber um impacto considerável. Em caso de quebra do vidro, não toque nem tente removê-lo. Não utiliza seu celular até que o vidro seja substituído em um centro de serviço especializado.

Ataques/desmaios

Algumas pessoas podem ser suscetíveis a ataques epiléticos ou desmaios quando expostas a luzes que piscam, como ao jogar videogames. Isso pode ocorrer mesmo que uma pessoa nunca tenha tido um ataque ou um desmaio anteriormente.

Caso você já tenha tido algum ou se tiver histórico na família de tais ocorrências, consulte seu médico antes de jogar videogames ou de ativar o recurso de luzes que piscam (se disponível) em seu celular.

Interrompa o uso e consulte um médico se ocorrer qualquer dos sintomas a seguir: convulsão, contração de músculos ou dos olhos, perda de consciência, movimentos involuntários ou desorientação. É sempre aconselhável manter a tela a uma

certa distância dos seus olhos, manter as luzes do local acesas, fazer um intervalo de 15 minutos a cada hora e interromper o uso se estiver cansado.

Precaução contra utilização de volume alto



Aviso: a exposição a ruídos fortes de qualquer origem durante longos períodos poderá prejudicar sua audição. Quanto mais forte o nível de volume, menos tempo é necessário

para prejudicar a audição. Para proteger sua audição:

- Limite o tempo de uso dos fones de ouvido ou aparelhos com volume alto.
- Não aumente o volume para bloquear ruídos do ambiente
- Reduza o volume se não conseguir ouvir alguém falando perto de você.

Se ficar incomodado, incluindo uma sensação de pressão no ouvido, zumbidos ou falas abafadas, para de ouvir o aparelho pelo fone ou pelos fones de ouvido e consulte um médico.

Para obter mais informações sobre audição, visite nosso site em http://direct.motorola.com/hellomoto/nss/acousticsafety.asp (apenas em inglês).

Movimentos repetitivos

Ao realizar ações repetidamente, como pressionar teclas ou digitar caracteres, talvez você sinta um desconforto ocasional nas mãos, nos braços, ombros, no pescoço ou em outras partes do corpo. Se esse desconforto continuar durante ou após tal uso, pare de utilizar o aparelho e consulte um médico. [Mar0108]

Aviso da FCC aos Usuários

A declaração a seguir é aplicável a todos os produtos aprovados pela FCC. Os produtos aplicáveis possuem o logotipo da FCC e/ou um ID da FCC no formato FCC-ID:xxxxxx, na etiqueta do produto.

A Motorola não aprova nenhuma alteração ou modificação neste dispositivo pelo usuário. Qualquer alteração ou modificação pode anular o direito do usuário de operar o equipamento. Consulte 47 CFR Sec. 15.21.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência perigosa e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo as que possam causar operação indesejada. Consulte 47 CFR Sec. 15.19(3).

Este equipamento foi testado e atende às especificações para um dispositivo digital da Classe B, em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. Essas especificações são elaboradas para fornecer proteção moderada contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento qera, utiliza e pode irradiar energia de freqüência de rádio e, se não estiver instalado e não for utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. Entretanto, não há garantias de que a interferência não ocorrerá em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou de televisão, que pode ser resolvida desligando e ligando o equipamento, será solicitado que o usuário tente corrigir a interferência adotando uma ou mais das medidas a seguir:

- Reorientar ou realocar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente do qual o receptor está conectado.
- Consultar o fornecedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

Garantia

Termos e Condições de Garantia MOTOROLA para Rádios TalkAbout e Spirit, Beepers e Telefones Celulares adquiridos nas REVENDAS AUTORIZADAS MOTOROLA no Brasil

Abrangência e Prazo de Garantia

A Motorola Industrial Ltda. (MOTOROLA) garante seus Beepers, Rádios TalkAbout e Spirit, Telefones Celulares e respectivos acessórios contra defeitos de material e mão-de-obra, desde que tais APARELHOS sejam operados de acordo com as condições de uso e operação especificadas no respectivo Manual do Usuário. O prazo total desta Garantia é de seis meses para a bateria (sendo três meses de garantia legal e três meses de garantia contratual), e um ano para aparelho e demais acessórios (sendo três meses de garantia legal e nove meses de garantia contratual), contado da data em que o APARELHO foi adquirido.

No caso de acessórios para telefones celulares que necessitem de instalação profissional em veículos, o prazo de garantia será contado a partir da data de instalação dos mesmos, a qual deve ser comprovada mediante apresentação da Nota Fiscal de serviço emitida por uma Instaladora Autorizada Motorola

Garantia

Para reparar seu APARELHO em garantia, leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada Motorola, acompanhado da respectiva nota fiscal de compra. Os Beepers também poderão ser levados à Operadora onde foram adquiridos acompanhados do documento citado.

As peças, acessórios, baterias, ou placas substituídas serão garantidas pelo tempo restante da garantia original ou pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data de entrega do aparelho reparado ao consumidor, prevalecando o que ocorrer por último. Todos os acessórios, baterias, peças ou equipamentos substituídos em garantia tornar-se-ão propriedade da MOTOROLA.

Condições de Garantia

A MOTOROLA não será, em nenhuma hipótese, responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, bem como não será responsável pelo bom funcionamento do APARELHO quando usados com acessórios que não sejam originais MOTOROLA.

Itens Excluídos desta Garantia

Esta garantia não cobre:

- defeitos ou danos resultantes de uso do APARELHO de outro modo que não o especificado no respectivo Manual do Usuário;
- defeitos ou danos decorrentes de reparo, desmonte, testes, instalação, alteração ou qualquer tipo de modificação realizados por pessoas ou

- assistências técnicas não autorizadas pela MOTOROLA:
- quebra ou danos a antenas, exceto se causados diretamente por defeitos de material ou de mão-de-obra quando de sua fabricação;
- produtos que tenham tido o número de série removido ou tornado ilegível;
- defeitos ou danos causados pelo derramamento de alimentos ou líquidos, inclusive gotas de chuva, causando oxidação da placa identificados pelos "identificadores de entrada de líquidos", localizado nas partes interna e traseira do aparelho;
- arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado às superfícies plásticas e peças externas dos aparelhos, em razão do uso diverso do especificado no Manual do Usuário;
- defeitos ou danos causados por queda do aparelho, negligência, acidentes, descarga elétrica ou descarga na reda elétrica;
- estojos de couro.

ATENÇÃO: não deixe seu APARELHO exposto à chuva, nem utilize-o em saunas ou quaisquer outros lugares onde há umidade excessiva no ar. A utilização do APARELHO em tais condições causará oxidação da placa e perda de garantia, conforme descrito acima.

Baterias (somente para Telefones Celulares e Rádios TalkAbout 280 SLK e Spirit)

Baterias serão trocadas ou reparadas apenas se sua capacidade cair para menos de 70% da especificada, ou se apresentarem vazamento. A MOTOROLA, sob nenhuma hipótese se responsabilizará pelas baterias se as mesmas:

 forem recarregadas por recarregadores que não sejam originais MOTOROLA;

- tiverem qualquer dos selos violados, rasgados ou com evidências de adulteracão:
- forem instaladas ou utilizadas em equipamentos que não sejam os equipamentos originais MOTOROLÁ para os quais tenham sido especificadas no Manual do Usuário.

Condições Gerais

Salvo quando à garantia legal, quando aplicável, esta garantia estabelece a responsabilidade integral da MOTOROLA com relação a este produto.

As companhias telefônicas e as operadoras de radiochamada não são controladas pela MOTOROLA e nenhuma garantia é oferecida quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos servicos oferecidos por tais companhias.

Informação

Central de Átendimento Motorola para: Capitais e Regiões Metropolitanas ligue 4002-1244. Demais Localidades ligue 0800 773 1244 ou acesse nosso site em:

www.motorola.com.br

Informações da Organização Mundial de Saúde

As mais recentes informações científicas indicam que não há necessidade de precauções no uso de telefones celulares. Na eventualidade do assunto ser motivo de preocupação, voé poderá controlar sua própria exposição a campos RF, quanto a de seus filhos, limitando a duração das ligações ou através de dispositivos que permitam a utilização do aparelho celular longe da cabeca ou do corpo.

Fonte: Relatório 193 da OMS

Mais informações: http://www.who.int./peh-emf

Cuidados de Reciclagem no Meio Ambiente



Este símbolo em um produto Motorola significa que o produto não deve ser descartado no lixo doméstico.

Descarte de celulares e acessórios

Não descarte em lixo doméstico celulares ou acessórios elétricos (como carregadores, fones de ouvido ou baterias). Esses itens devem ser descartados de acordo com as normas nacionais de coleta e reciclagem, praticadas pelas autoridades locais ou regionais. Você pode também devolver os telefones celulares ou os acessórios elétricos desnecessários para qualquer Centro de Serviços Autorizado Motorola em sua região. Mais informações sobre as normas

nacionais de reciclagem aprovadas pela Motorola e outras informações sobre as atividades de reciclagem da Motorola podem ser encontradas no site:

www.motorola.com/recycling

Descarte de embalagens de celulares e manual do usuário

Embalagens de produtos e manuais de usuário só devem ser descartados de acordo com as normas nacionais de coleta e reciclagem. Entre em contato com as autoridades locais para obter mais detalhes.

Privacidade e segurança de dados

A Motorola entende que a privacidade e segurança de dados é importante para todos. Como alguns recursos do celular podem afetar sua privacidade e a segurança dos dados, siga estas recomendações para aumentar a proteção de suas informações:

- Monitore o acesso mantenha seu celular com você e não o deixe onde outros possam ter acesso. Bloqueie o teclado do aparelho, se esse recurso estiver disponível.
- Mantenha o software atualizado se a Motorola ou um fornecedor de software/aplicativo lançar uma atualização de software que atualize a segurança do aparelho, instale o mais rápido possível.
- Apague antes de reciclar apague informações pessoais ou dados de seu celular antes de descartá-lo ou retorná-lo para reciclagem. Para instruções passo a passo de como apagar todas as informações pessoais de seu aparelho, consulte a seção intitulada "master clear" ou "excluir dados" no manual.

Nota: Para obter informações sobre como fazer uma cópia dos dados de seu celular antes de apagá-los, acesse www.motorola.com, navegue até a seção "downloads" da página do consumidor na Web, em "Motorola Backup" ou "Motorola Phone Tools"

Noções básicas sobre o AGPS — para fornecer informações de localização para chamadas emergenciais, alguns celulares Motorola incorporam a tecnologia AGPS (Sistema de Posicionamento Global Assistido). A tecnologia AGPS também pode ser usada em aplicativos não emergenciais para rastrear e monitorar a localização de um usuário — por exemplo, para fornecer orientações de direção. Os usuários que preferem não permitir tal rastreamento e monitoramento devem evitar o uso de tais aplicativos.

Se você tiver outras perguntas sobre como o uso de seu aparelho celular pode causar impacto em sua privacidade ou na segurança de seus dados, entre em contato com a Motorola no endereço privacy@motorola.com ou contate seu fornecedor.

Práticas inteligentes enquanto dirige

Dirija com Segurança, Ligue com Inteligência Verifique as leis e as regulamentações sobre o uso de telefones celulares e de seus acessórios na região onde dirige. Sempre as obedeça. O uso desses dispositivos pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas — por exemplo, apenas o uso do viva-voz. Visite <u>www.motorola.com/callsmart</u> para mais informações (site em inglês).

Seu telefone celular permite que você se comunique por voz ou por dados, praticamente em qualquer lugar, a qualquer hora, onde quer que o serviço esteja disponível e as condições de segurança permitirem. Ao dirigir um carro, a direção é a sua maior responsabilidade. Se você escolher usar seu celular ao dirigir, lembre-se das dicas a seguir:

- Conheça seu telefone celular Motorola e suas funções, como discagem rápida e rediscagem. Quando disponíveis, essas funções o ajudam a fazer sua chamada sem tirar sua atenção da estrada.
- Quando disponível, use o dispositivo viva-voz. Se possível, adicione uma chamada de conveniência ao seu telefone celular com um dos diversos acessórios para viva-voz da Motorola Original disponíveis atualmente.
- Posicione seu telefone celular de uma maneira fácil de alcançar. Seja capaz de atender seu telefone celular sem tirar os olhos da via. Se você receber uma ligação em um momento inconveniente, deixe que o correio de voz atenda para você.
- Avise a pessoa com quem você fala que você está dirigindo; se necessário, suspenda a ligação durante tráfego pesado ou condições climáticas perigosas. Chuva, neve com chuva, neve, granizo ou tráfego pesado podem ser perigosos.
- Não faça anotações nem procure números de telefone enquanto dirige. Digitar uma lista ou consultar sua agenda de endereços desvia a atenção de sua responsabilidade principal – dirigir com seguranca.
- Disque e permaneça atento ao tráfego; se possível, faça ligações quando seu carro não estiver em movimento ou antes de trafegar.

- Se você precisar fazer uma ligação quando estiver em movimento, tecle alguns números, olhe para a via e os retrovisores e continue
- Não se envolva em conversas estressantes ou comoventes que possam lhe distrair. Avise às pessoas que você está dirigindo e suspenda conversas capazes de desviar sua atenção ao volante.
- Use seu celular para ligar pedindo ajuda. Tecle 190 ou outro número de emergência local em caso de incêndio, acidentes ou emergências médicas.*
- Utilize seu telefone celular para ajudar outras pessoas em emergência. Se você presenciar um acidente de carro, um crime acontecendo ou outra emergência séria onde vidas estejam em perigo, ligue para 190, ou outro número de emergência local, como gostaria que outros o fizessem para você.*
- Quando necessário, ligue para uma assistência de estrada ou para um número específico de uma assistência celular não-emergencial. Se você encontrar um veículo quebrado que não represente riscos sérios, um semáforo quebrado, um acidente de trânsito secundário onde ninguém pareça estar ferido ou um veículo que você sabe ter sido roubado, ligue para uma assistência de tráfego ou outro número específico de uma assistência celular não-emergencial.*

Sempre que o serviço sem fio estiver disponível.

Motorola Industrial Ltda. Rodovia SP-340 - km 128,7 - Bairro Tanquinho CFP 13820-000 - Jaquariúna - SP

Central de atendimento Motorola para capitais e regiões metropolitanas ligue 4002-1244. Demais localidades ligue 0800 773 1244.

www.hellomoto.com.br

Algumas funções do telefone celular dependem da capacidade e das configurações da rede de seu provedor de servicos. Além disso, algumas funções talvez não seiam ativadas pelo seu provedor de serviços e/ou as configurações de rede do provedor podem limitar a funcionalidade da função. As funções e os ícones do seu aparelho podem ser diferentes dos genéricos demonstrados neste manual, pois variam dependendo da customização do seu provedor de serviços. Entre em contato com seu provedor de servicos para obter informações sobre disponibilidade e funcionalidades. Todas as funções, funcionalidades e outras especificações do produto, bem como as informações contidas neste quia de usuário, baseiam-se nas informações mais recentes disponíveis e consideradas como precisas no período em que o material foi impresso. A Motorola se reserva o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem notificação prévia ou obrigação.

Aviso de copyright do software

Os produtos Motorola descritos neste manual podem incluir software de terceiros ou com copyright da Motorola armazenado em memórias semicondutoras ou outras mídias. As leis dos Estados Unidos e de outros países asseguram para os fornecedores de software da Motorola e de terceiros determinados direitos exclusivos para software com registro de copyright, como os direitos exclusivos de distribuição e reprodução do software. Portanto, nenhum software protegido por leis de copyright contido nos produtos Motorola pode ser modificado, sofrer

engenharia reversa, ser distribuído ou reproduzido de forma alguma que não seja a maneira permitida por lei. Além disso, a compra dos produtos Motorola não deve ser considerada como concessão, de forma direta ou por implicação, embargo, de qualquer licença relacionada a copyrights, patentes ou aplicações de patentes de formecedores da Motorola ou de qualquer fornecedor de software de terceiros, exceto a concessão de licença normal, não exclusiva e isenta de direitos de exploração de patentes que é apresentada de acordo com a operação da lei na venda de um produto.

O nome MOTOROLA e a logomarca Estilizada M estão registrados no Escritório de Marcas e Patentes dos EUA. As marcas Bluetooth são registradas por seu proprietário e utilizadas pela Motorola, Inc. sob licença. Java e todas as outras marcas baseadas em Java são marcas comerciais ou marcas registradas da Sun Microsystems, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista e Windows Media são marcas registradas da Microsoft Corporation.

© 2009 Motorola, Inc. Todos os direitos reservados.

Cuidado: alterações ou modificações feitas no telefone celular, que não sejam expressamente aprovadas pela Motorola, anularão a autoridade do usuário de operar o equipamento.

Número do manual: 68000 201854-A

Todos os serviços mencionados neste manual, inclusive o próprio acesso à Internet dependem da disponibilidade da operadora e/ou tipo de assinatura.



(01)0789259790272 9 Anatel: 2260-08-0502

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende os requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da taxa de absorção específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüência, de acordo com a Resolução n.303/2002.

"O componente bluetooth incorporado a este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Use somente acessórios originais Motorola. Para informações sobre as baterias e carregadores aprovados pela ANATEL para este produto, visite o site: www.motorola.com.br, em Manuais, faça o download do manual Baterias e Carregadores ou ligue para a central de atendimento Motorola.

www.anatel.gov.br

www.motorola.com



